

設置説明書

トッププレート幅60cm

型式 **HT-80FS**

シルバー

レンジフードファン連動※

※各IHヒーター、またはグリルの通電・停止に連動して、レンジフードファン連動対応のレンジフードファンが運転・停止するシステムです。ⅡHクッキングヒーターではレンジフードファンの風量を変えたり、照明の点灯(消灯)などの操作はできません。
詳しくはレンジフードファンの取扱説明書をご覧ください。

設置される方へのお願い

- この設置説明書は天ぷら鍋、保証書、取扱説明書、適温調理クッキングガイド、カンタンご使用ガイドとともに必ずお客様にお渡しください。
- 本体設置時に、トッププレートや操作部ユニットを分解しないでください。
- 試運転を必ず行い、お客様へ正しい使いかたをご説明ください。

安全のため必ずお守りください

設置をする前に、この設置説明書をよくお読みになり、正しく設置をしてください。

ここに示した注意事項は、

表示内容を無視して誤った使いかたや設置や工事をしたときに生じる危害や損害の程度を、次の表示で区分し、説明しています。



警告

この表示の欄は、「死亡または重傷を負うことが想定される」内容です。



注意

この表示の欄は、「傷害を負うことが想定されるか、または物的損害の発生が想定される」内容です。

絵表示の例



「警告や注意を促す」内容です。



してはいけない「禁止」内容です。



実行しなければならない「指示」内容です。



警告



設置は、この「設置説明書」に従って、確実に行う(ブレーカーは「切」にして行ってください)設置に不備があると、漏電・火災の原因になります。



200V-30A以上の専用回路と漏電しゃ断器を設置する

この工事をしないと、配線部が異常発熱するおそれがあり、感電・火災の原因になります。



分解・修理・改造は行わない

発火・異常動作してけがをするおそれがあります。

分解禁止



電気配線工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」が行う

接続・固定が不完全な場合は、漏電・火災の原因になります。



アース線を接続せよ

アース工事は、電気設備技術基準等関連する法令・規則等に従って必ず「法的有資格者」によるD種接地工事を行う

アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないこと
漏電時に感電のおそれがあります。



設置は、製品の重量に十分に耐える所に確実に行う
耐重量不足や取付が不完全な場合、製品の落下や転倒によりけがをするおそれがあります。



注意



トッププレートに衝撃を加えない

万一ひびが入ったり割れると、過熱・異常動作・感電の原因になります。

トッププレートの上に乗ったり物を落としたりしない。



試運転中は、トッププレートやグリルなどの高温部に触れない

やけどのおそれがあります。



カウンタートップの材料は、耐熱材料のものを使う
熱硬化樹脂化粧板(JIS K 6903)またはこれと同等以上の耐熱性を有する材料

耐熱性の低い材料を使用すると、変形・火災の原因になります。
ニス引きのものは変色するため、使わないでください。




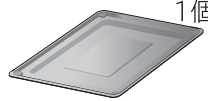




製品近傍のシステムキッチンの材料は、95℃以上に耐えるものを使う

システムキッチンの変色・変形の原因になります。

設置をされる方へのお願い

- このIHクッキングヒーターは、適切な電気工事と設置がされていしないと性能が十分発揮できないばかりか、過熱などの危険が生じる場合がありますので、この設置説明書をよくお読みのうえ、適切な設置をお願い致します。システムキッチンなどに組込んでください。
- 電気工事は、必ず「電気工事士」の免許をお持ちの方が行ってください。
- 設置完了後は、「設置完了後の確認」を行い、お客様へご説明ください。
- 付属品などの確認をしてください。
- ガスの配管やガスメーター、ガス栓等のガス工作物は無断で撤去しないでください。法令により規制されていますので、事前にガス事業者へ連絡してください。

焼 網	天ぷら鍋	グリルドア	受 皿	化粧パネル上	化粧パネル下
 1個 グリルの中にセットされています。	 1個	 1個	 1個 オープンの中にセットされています。	 1個	 1個

※保証書、取扱説明書、適温調理クッキングガイド、カンタンご使用ガイドがあることを確認してください。

警告



設置するときは、火災予防条例に基づき、必ず可燃物との離隔距離を守る
離隔距離が近いと火災の原因になります。



電源電線およびアース線は、電源プラグを外して直結しない
漏電やショートによる感電・発火の原因になります。



電源プラグの刃および刃の取付面に、ほこりが付着していないことを確認し、ガタのないよう根元まで確実に差し込む
ほこりが付着したり、接続が不完全な場合、感電や火災の原因になります。

電 気 工 事

必ず電気工事士の免許をお持ちの方が行ってください。

- IHクッキングヒーターは、専用回路（1台のクッキングヒーターに1分岐回路）を設置してください。

専用回路、漏電しゃ断器の設置


- 専用回路、漏電しゃ断器を設置してください。

専用回路	漏電しゃ断器
ブレーカー付き 単相200V・30A	定格電流：30A 感度電流：15mA

※三相200V（動力電源）には接続しないでください。

屋内配線用電線、コンセントの形状

- IHクッキングヒーター用のコンセントは規格で次のようなものが標準品となっていますので、事前にご確認の上、設置してください。

器具の容量	幹線の太さ	コンセントの形状
30A	φ2.6mm	 単相200V用（接地極付） 250V-30A

※D種接地工事（100Ω以下）を必ず行ってください。

【総消費電力の切り替えについて】

本IHクッキングヒーターは、工場出荷時総消費電力を5.8kWに設定しておりますが、4.8kWに切り替えることもできます。アンペアブレーカーの容量不足の場合などで、ご使用上不便なときに選べます。詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

●切り替え方法

- ①グリルの「切」と「スタート」2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。
→左ヒーター表示部に「580」が表示される。
（前面操作部の表示部に「23」が表示される）
- ②左ヒーターの「設定」キー「<」を押す → 「480」が表示され4.8kWに設定される。
- ③左ヒーターの「設定」キー「>」を押す → 「580」が表示され5.8kWに設定される。
※キーを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。
- ④電源スイッチを押して電源を切る。
※設定の確認は①の操作を行ってください。設定の確認後は電源スイッチを押して電源を切ってください。

【オートパワーオフの時間の切り替えについて】

本IHクッキングヒーターは、工場出荷時 約10分でオートパワーオフするように設定しておりますが、約30分に切り替えることもできます。オートパワーオフするまでの時間が短いなどで、ご使用上不便なときに選べます。詳細は、お買上げの販売店へお問い合わせください。

●切り替え方法

- ①グリルの「丸焼き」と「手動」2つのボタンを同時に押しながら電源スイッチを押し電源を入れる。
→右ヒーター表示部に「10」が表示される。
- ②右ヒーターの「設定」キー「>」を押す → 「30」が表示され約30分に設定される。
- ③右ヒーターの「設定」キー「<」を押す → 「10」が表示され約10分に設定される。
※キーを押さない状態で5秒経過すると、切り替えられなくなります。このときは、再度①②③の操作を行ってください。
- ④電源スイッチを押して電源を切る。
※設定の確認は①の操作を行ってください。設定の確認後は電源スイッチを押して電源を切ってください。

各部のなまえ


本体

上面操作パネル


この機器は一般家庭用です。業務用にはお使いにならないでください。

※送信部はレンジフードファン連動用


- 液晶表示は火力に応じて4色に光り、「1」～「12」で火力の設定状況をお知らせします。
- ヒーター表示は、左・右IHヒーターの操作を終えてから約10秒後に減光します。

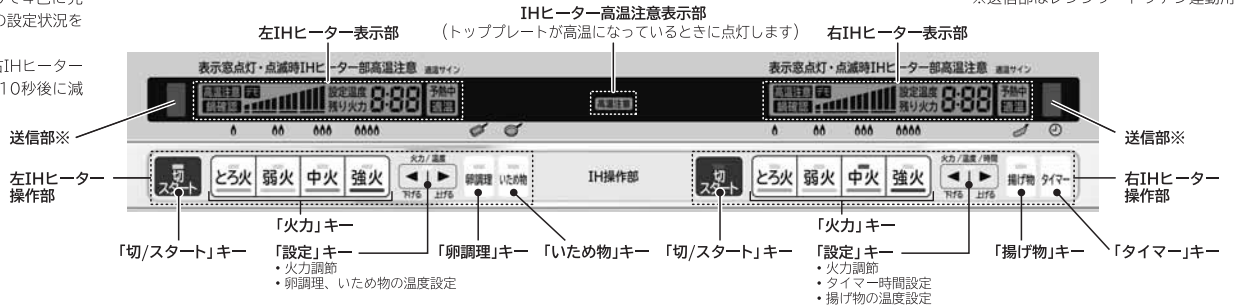


本体

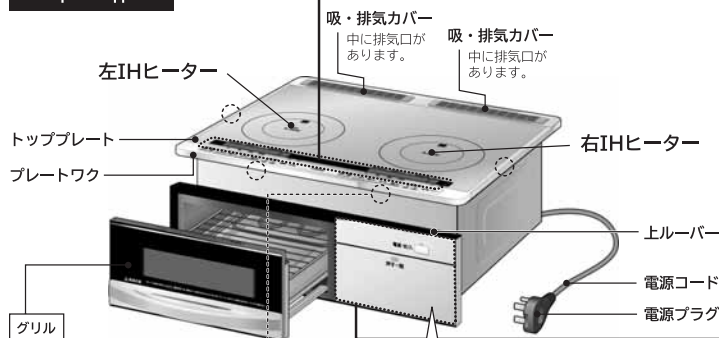

凸マーク（4ヶ所）
目の不自由な方が、鍋をヒーターの中央に置くための目安です。

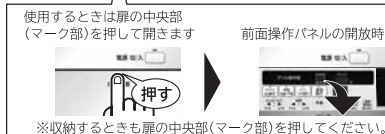

前面操作パネル

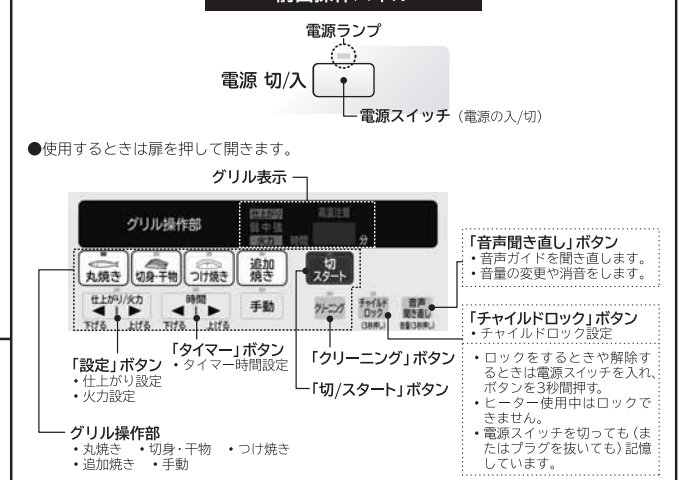

設置場所の確認

- 火災予防条例、電気設備技術基準第59条に従って設置してください。
- カウンタートップは熱硬化樹脂化粧板（JIS K 6903）と同等以上の耐熱性があるものを使用してください。
ニス引きのものは変色しますので使わないでください。
- 製品の金属部がシステムキッチンの金属部と接触する場合、建造物の壁中の金属（メタルラスなど）とシステムキッチンの金属部を接触しないようにするか、またはIHクッキングヒーターの金属部がシステムキッチンの金属部に接触しないように取り付けてください。

注意




製品は水平に設置する

製品が傾いていると、鍋が滑り落ち、やけどやけがの原因になります。

- 製品は火災予防上、可燃物との間を図のように離して取り付けてください。


■このクッキングヒーターは「消防法 設置基準」に基づく試験基準に適合しております。建築物の可燃物から図のように離して設置してください。

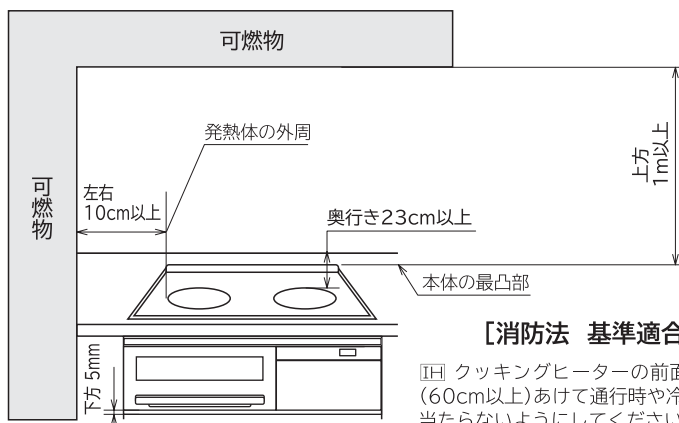

【消防法 基準適合 組込形】

IHクッキングヒーターの前面はできるだけ広く（60cm以上）あけて通行時や冷蔵庫・家具等の扉が当たらないようにしてください。


■左記寸法がとれない場合には、不燃材による防熱板を取り付けてください。

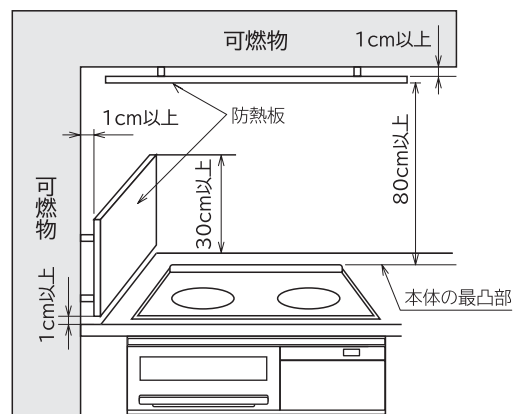

防熱板はこれを設けたとき、機器周囲の木壁温度が室温35℃の時100℃を越えない断熱性を有すること。

システムキッチンの加工寸法


(単位:mm)

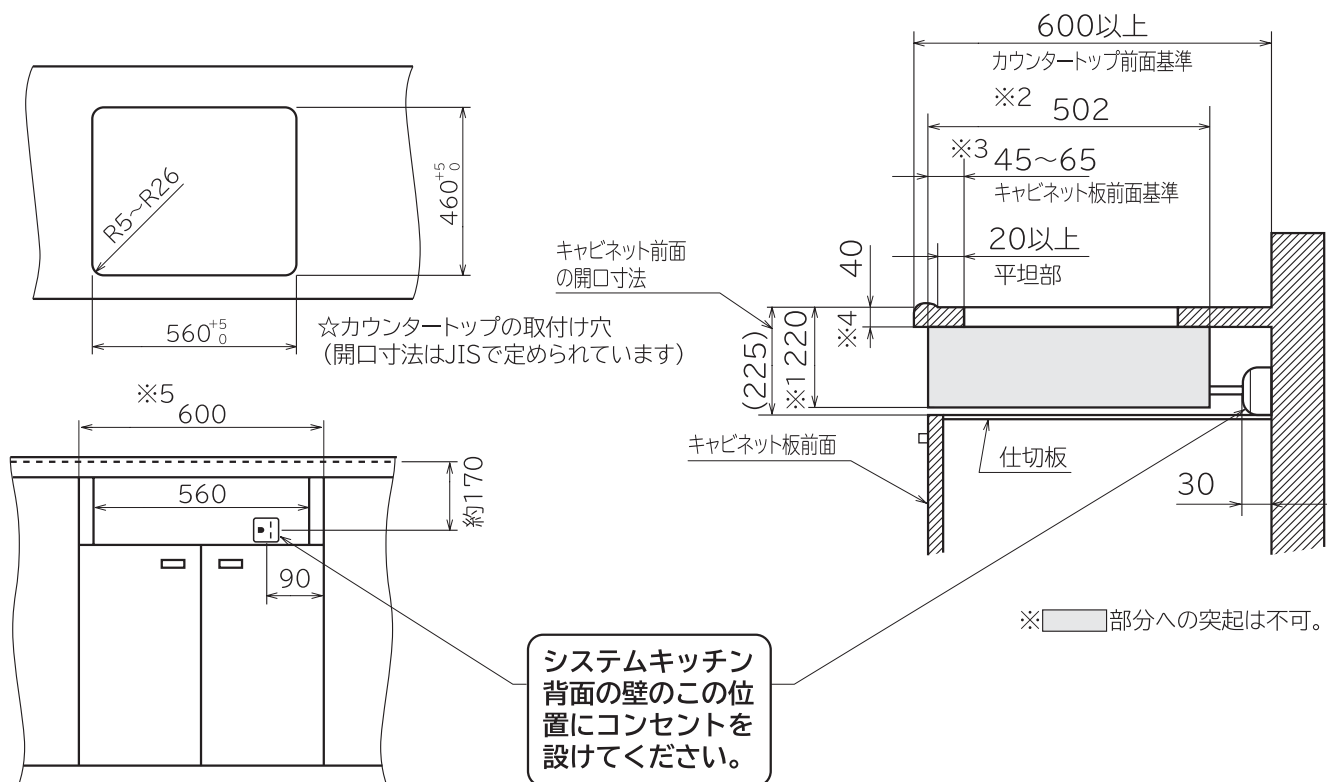


- ※1、※2の寸法は製品寸法ですので、この部分への突起物がないようにしてください。
- ※1は標準仕様でキャビネット前面の開口寸法は225mm対応となっておりますので、開口寸法が240mm以上ですき間が生じた場合は、別売の下ルーバーをご使用ください。
- ※3の寸法はカウンタートップの穴位置の基準を示し、この範囲であれば設置できます。
- ※4のカウンタートップの厚みは、40mmを基準としていますので、厚さが30mmの場合には、別売の上ルーバーをご使用ください。
- ※4が40mm以上の時は、上ルーバーが接触するので設置できません。
- ※5の寸法は、キャビネット前面の開口寸法で奥行き20mmまで必要な空間です。

キャビネットの背面に背板がある場合は、次の加工を行ってください

- カウンタートップと背板の間(※1)が50mm以下の場合、後固定金具が通るよう切り欠きを設けてください。

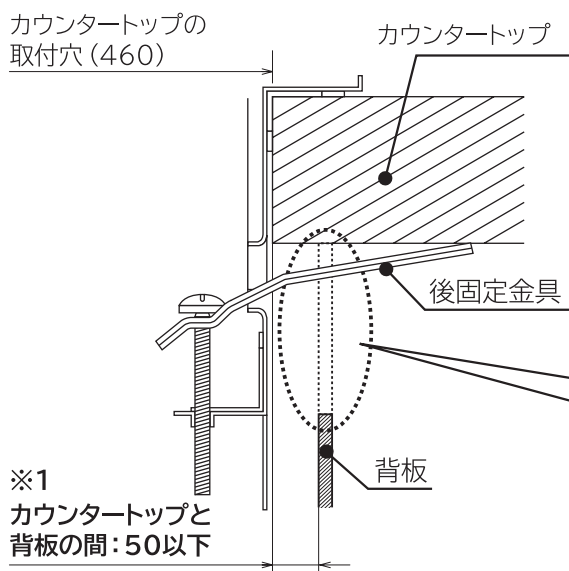


〈正面断面図〉

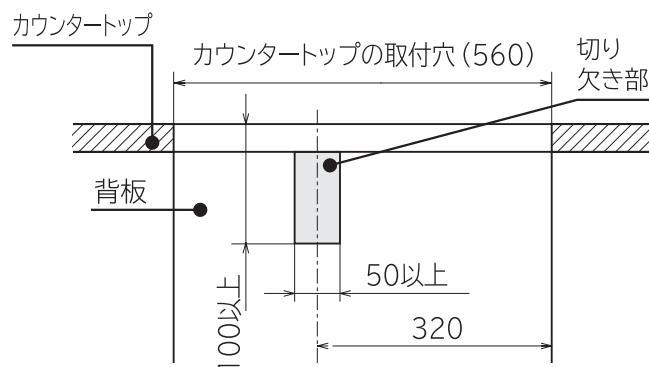


製品寸法図 (単位:mm)


上面図

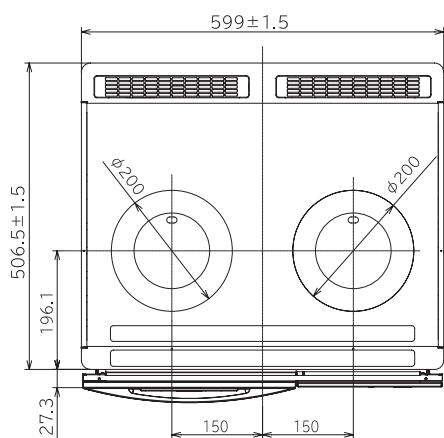

前面図


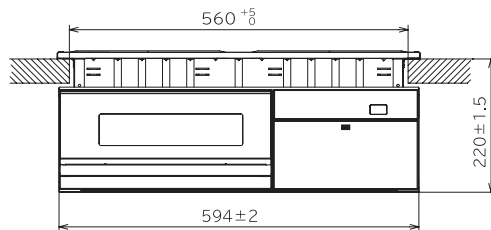


後面図

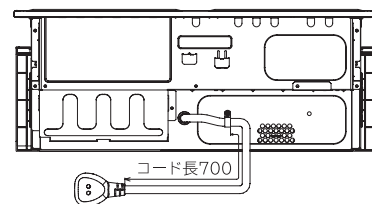

側面図


パネル開閉時

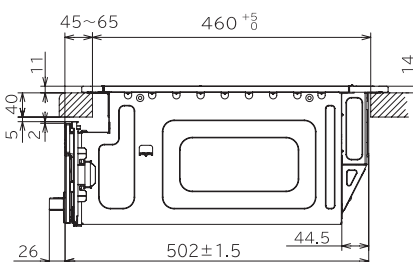

ビルトイン電気オープンレンジを設置する場合は、次の作業を行ってください。


●ビルトイン電気オープンレンジ(MRO-SK201S,MRO-SK201B)に付属の「排気筒」をクッキングヒーターに接続してください。

①クッキングヒーターの背面に取り付けてある排気筒挿入口カバーを外し、止めネジを同じ場所に止めます。

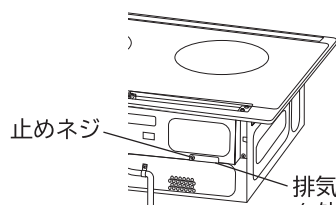


クッキングヒーター背面

②クッキングヒーターの吸・排気カバーを外す

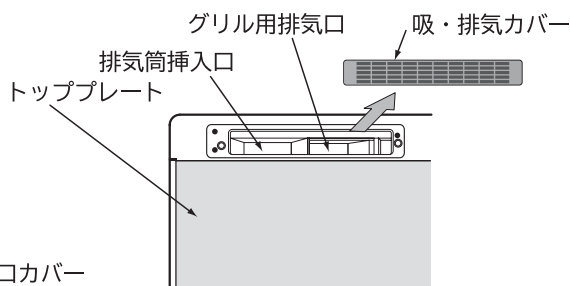

③ビルトイン電気オープンレンジに付属している排気筒を表示に合わせて挿入してねじ止めする

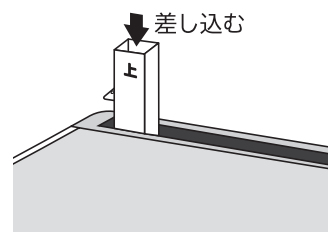


※詳細はビルトイン電気オープンレンジの設置説明書をご覧ください。

設置前の準備

※金属端面が多いため、けがをしないように注意してください。

1 「設置をされる方へのお願い(2ページ)」を参照し、付属品の確認をする

●付属品は、本体設置後、「設置方法5(7ページ)」を参照し、必ず指定位置に取り付けてください。

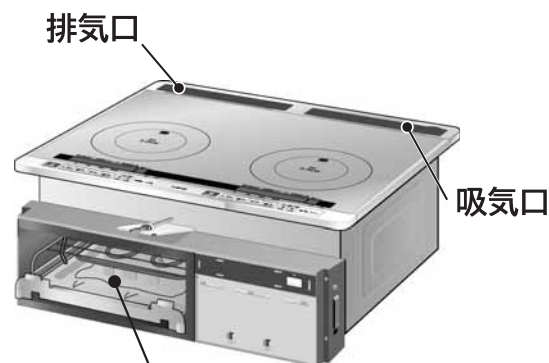

※グリル内の付属品は、本体をはめ込む時に、レールが出てくることがあるので、外さないでください。


設置方法

必ずブレーカーをしゃ断して設置を行ってください。

※トッププレートは、外さないでください。

1 電源プラグを差し込む


- カウンタートップに傷をつけないよう、段ボール板を敷いてください。
- 後固定金具(本体に取り付け済み)が本体背面に密着していることを確認してください。(カウンタートップに傷がつく原因になります)

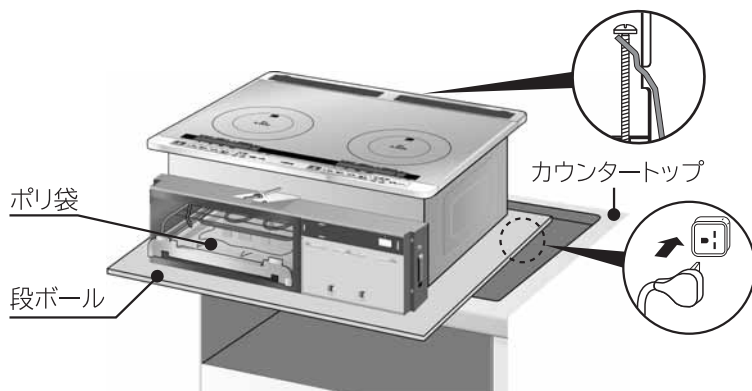

2 カウンタートップに本体の前面を挿入してから全体をはめ込む




- はめ込み時は、前面のスイッチや前板をカウンタートップに当たらないように注意してください。(傷がつく原因になります)
- 電源コードを本体底面とキャビネットの間に挟まないようご注意ください。(本体が浮き、すき間が生じます)
- プレートワク裏側のパッキンがめくれたり、はみ出したりしないように注意してください。
- カウンタートップと本体のトッププレートのすき間が全周にないことを確認してください。
- はめ込み後グリル内の付属品を引き出し、梱包材、ポリ袋を取り外してください。

カウンタートップが反っているなどですき間がある場合は別売のボウスイテープ (HTC-4CB 031:メーカー希望小売価格525円(税抜500円、2010年9月現在))を用い、すき間を塞いでください。(水浸入防止のため)

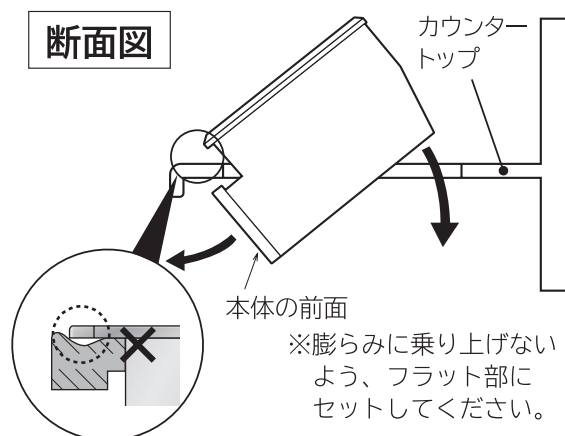

3 上ルーバーを取り付け、本体の位置を調整する




- 左右側面の差し込み口に、上ルーバーの突起部を差し込んでください。(差し込んだ後に上ルーバー内側の凸部が、本体側面角穴部に確実に入っていることをご確認ください)(7ページ図参照)
- プレートワクとカウンタートップの取付穴の距離が図Aの寸法となるよう本体の位置を調節してください。
- 上ルーバーとキャビネットの左右側面とのすき間が均一になるよう本体位置を調節してください。
- キャビネットの扉面と本体の前面が合うように、本体の位置を調節してください。
- 本体の位置を調節する場合は、本体を持ち上げて調節してください。本体を持ち上げないで位置を調節すると、プレートワクの裏側のパッキンがはみ出る場合があります。

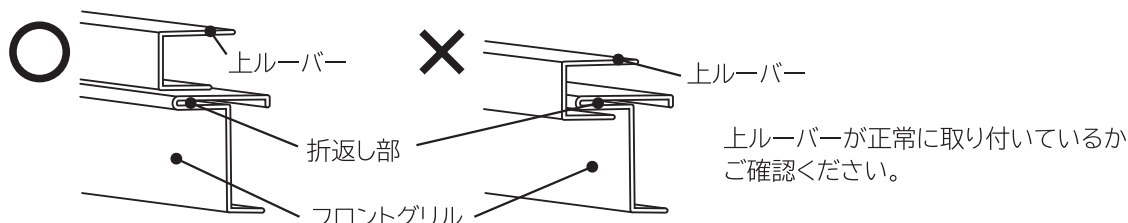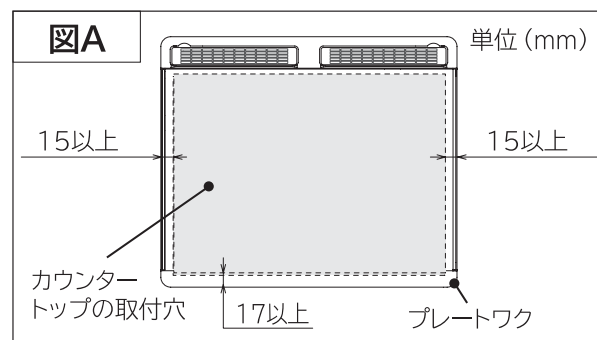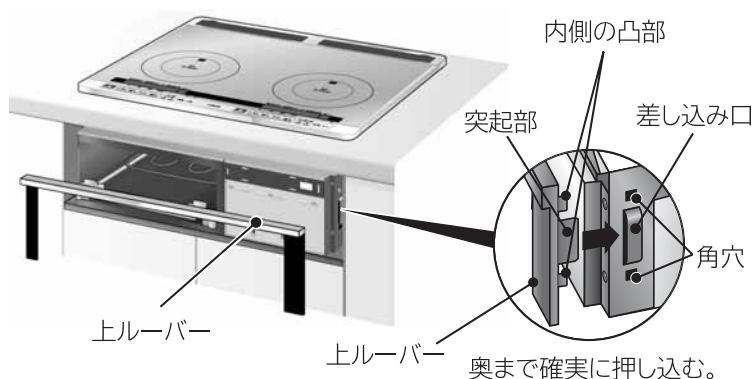

4 本体を固定する

①後固定金具(本体に取り付け済み)の固定

- レバーを右へスライドさせてドライバーを入れ、後固定金具のネジを確実に締め付けてください。
※締め付けトルクは80~90N・cmとする。
- ネジ締め付け後、レバーを左へスライドさせて元に戻してください。

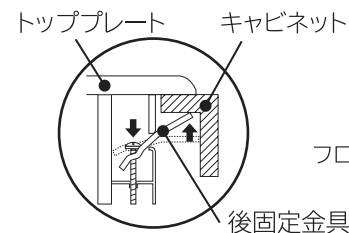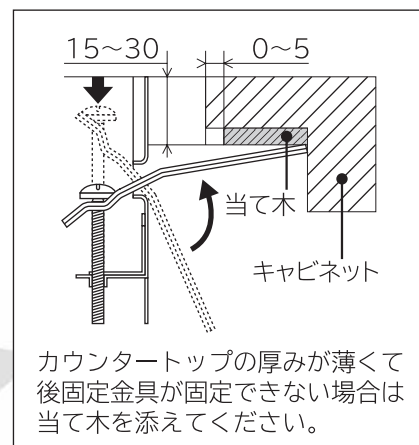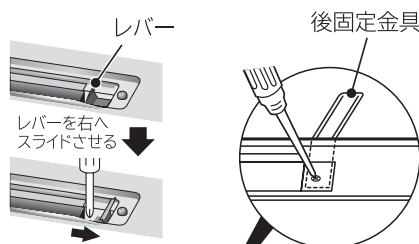

※後固定金具が持ち上がり、カウンタートップに固定され、シール性が確保されます。



フロントグリル

5mm

キャビネット扉

②前固定金具(本体に取り付け済み)の固定


- 取り付け上ルーバーを取り外してください。
- カウンタートップに挟み込み、指で前固定金具を押さえながらネジを締め付け固定してください。
※締め付けトルクは80~90N・cmとする。
- 固定後本体を押して動かないことを確認して上ルーバーを取り付けてください。

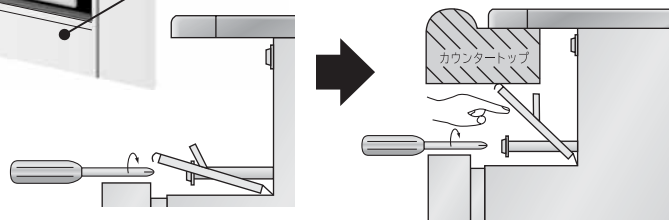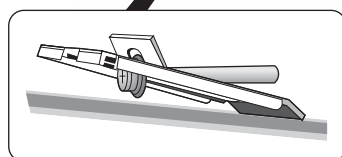

③フロントグリルとキャビネット扉のすき間を確認する。


すき間が5mm以下の時は、キャビネット扉の高さを調整してください。

- カウンタートップの厚みが薄くて前固定金具が固定できない場合は、右図のように当て木を添えて固定してください。

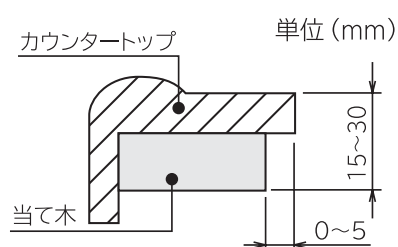


5 吸・排気カバー、化粧パネル上、化粧パネル下、グリルドア、受皿を取り付ける

- 吸・排気カバーを取り付けてください。
- 化粧パネル上を取り付けてください。(ツメを本体の角穴に吻合させる)
- 化粧パネル下を取り付けてください。
- グリルドア・受皿・焼網を取り付けてください。
※ドアの取り付けは、取扱説明書(48ページ)を参照してください。

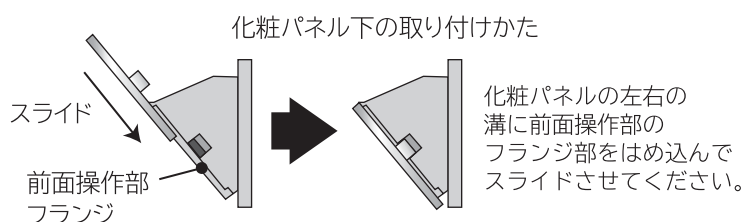

化粧パネル下の取り付けかた

化粧パネルの左右の溝に前面操作部のフランジ部をはめ込んでスライドさせてください。

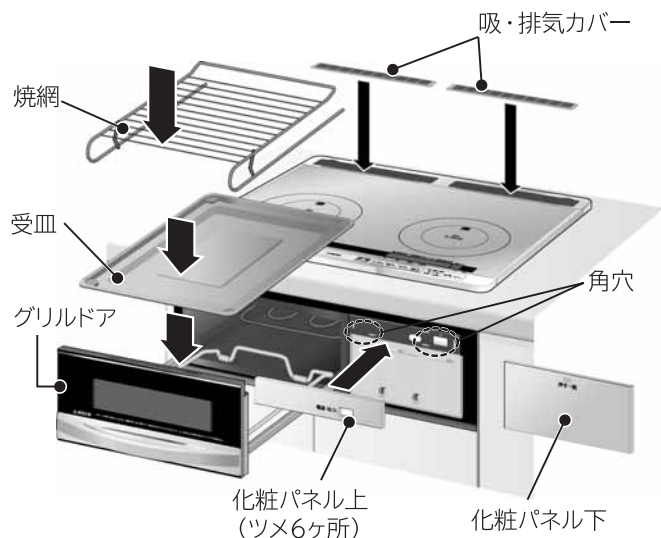

設置完了後の確認

- 通電をする前にグリル庫内、トッププレートの上に梱包材がないことを確認してください。
- 設置終了後、次の手順で確認してください。

確 認 項 目		確認欄
取り外し 梱包材の	グリル庫内の梱包材を外したことを確認してください。	
	トッププレート上に梱包材がないことを確認してください。	
取り付け の属 品の	吸・排気カバー、上ルーバー、化粧パネル（上・下）、 グリルドア、受皿、焼網を取り付けましたか。	
電気 工 事	アースが設置されていますか。	
	漏電しゃ断器が設置されていますか。	
	電源プラグを接続しましたか。	
試 運 転	①クッキングヒーター用の電源電圧が「単相200V」であることを確認してください。 （電圧異常の場合は「E6」または「E6」を表示します） ●レンジフードファンと組み合わせて設置の場合は、レンジフードファン単体で正常に作動することを確認し、停止させてください。また、送信部を鍋などでさえぎらないようにしてください。	
	②電源スイッチをブザーが鳴るまで押してください。▶ ●電源ランプが点灯します。	
	③各IHヒーターまたはグリルの通電を確認してください。 (1)左・右IHヒーター 鍋にコップ1杯程度(約200mL)の水を入れ、IHヒーターの中央に置き、「中火」キーを押した後、「切/スタート」キーを押してください。 ※鍋を置かないと通電しません。 空だきはしないでください。	●上面操作パネルの左・右IHヒーターの通電ランプとIHヒーター表示部の液晶表示(オレンジ)が点灯し、火力「7」と表示します。しばらくすると、お湯が沸とうします。 〔レンジフードファンが自動的に運転します。※1〕
	(2)グリル 前面操作パネルの「手動」ボタンを押して、グリルの「切/スタート」ボタンを押してください。	●前面操作パネルのグリル通電表示が点灯し、しばらくすると庫内が熱くなります。 〔レンジフードファンが自動的に運転します。※1〕
	(3)すべてのIHヒーターとグリルを停止してください。 左・右IHヒーターの「切/スタート」キーを押し、またグリルの「切/スタート」ボタンを押して停止してください。	●火力表示・通電ランプが消灯します。(通電時間によっては高温注意表示をします) 〔レンジフードファンが約3分後自動停止します。〕

〔 〕内は、レンジフードファンとレンジフードファン連動クッキングヒーターを組み合わせた場合です。

※1 レンジフードファンが停止中に、各ヒーターを通電開始した場合です。

◎各ヒーターを停止後、約10分(または約30分)経過するとオートパワーオフが働き、自動的に電源ランプが消灯し、電源が切れます。

- 確認終了後は必ず電源スイッチを押して電源を切ってください。

電源を「切」にした場合でも継続して冷却ファンが回ることがありますが、異常ではありません。本体内部の回路を保護するために、キー操作後冷却ファンが最大約10分間作動します。(自動的に冷却ファンは止まります)

- 試運転はIHで使える鍋を使用してください。付属の天ぷら鍋は使用しないでください。

(鍋底に磁石がつくもので、底の平らな部分が直径12～26cmのもの。底が平らなもの)